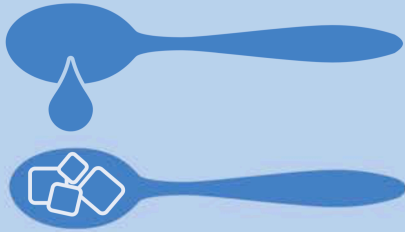
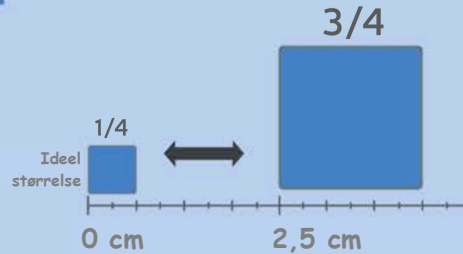
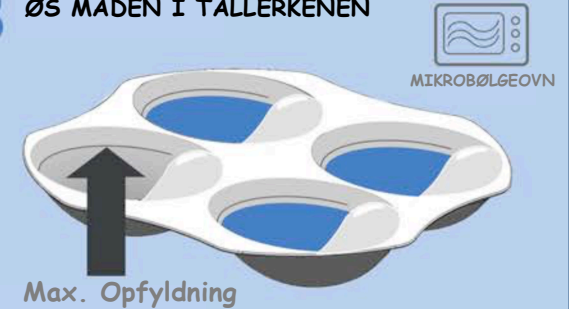


**1 VALG AF MAD**

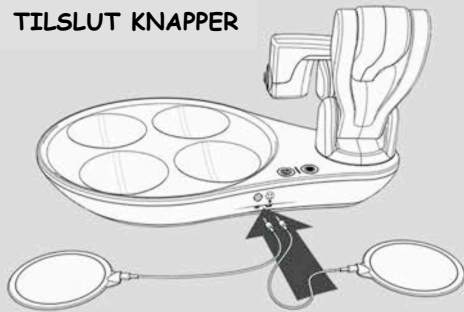
Flydende: supper, tynd grød, drikkevarer  
 Blød: havregrød, kartoffelmos, budding  
 Hård: frugt, grønsager, kød

**2 FORBERED MADEN**

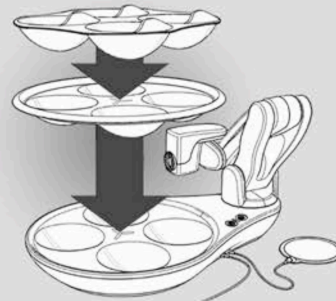
Obi fungerer bedst, når maden udskæres efter denne målestok.

**3 ØS MADEN I TALLERKENEN**

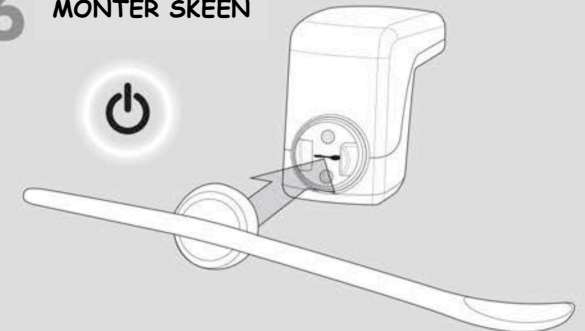
Fyld skålene med mad. Undgå at fylde for meget i hver skål.

**4 TILSLUT KNAPPER**

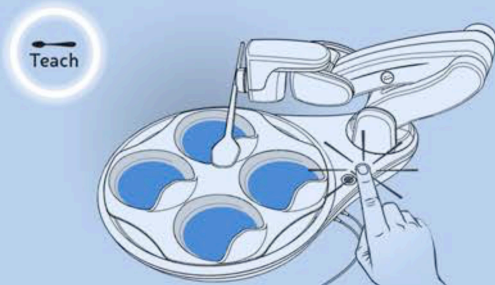
Stil Obi på et plant underlag. Flyt armen mod højre som vist. Tilslut knapperne.

**5 PLACÉR TALLERKEN OG TALLERKENBUND**

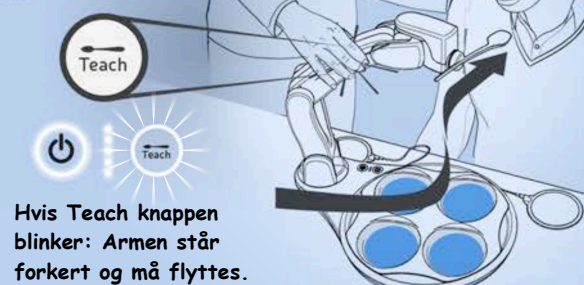
Placér den farvede tallerkenbund, og ovenpå den, selve tallerkenen.

**6 MONTÉR SKEEN**

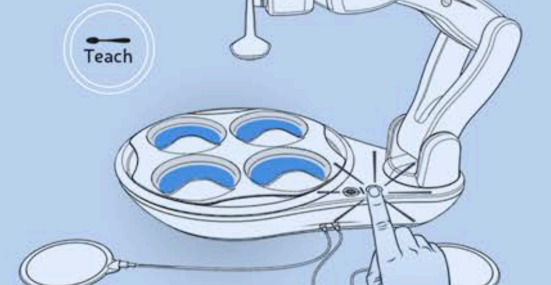
Montér skeen på armen, og tryk på Power knappen.

**7 AKTIVÉR 'TEACH' TILSTAND**

Tryk på Teach-knappen.

**8 INDSTIL ARM**

Grib om armen som vist, med en finger på armens Teach-knap. Flyt armen til den bedste position af skeen for brugeren.

**9 SLUK 'TEACH'**

Tryk på Teach-knappen igen for at lagre positionen.