

handi5

Funktionsvejledning

Afspiller



Software version 5.3.2 eller nyere

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Mapper og medieinformation	3
3. Anvend Afspilleren	4
3.1 Afspilningsliste	4
3.2 Afspilningssiden for lydfile.....	5
3.2.1 Spol frem.....	5
3.2.2 Afspil i baggrunden eller gem som bogmærke.....	6
3.3 Afspilningssiden for videofiler.....	6
3.4 Gå til bogmærke	7
4. Genveje i Startmenuen.....	8
5. Afspiller i Kalenderen.....	9
5.1 Afspiller på Aktivitetssiden	9
5.2 Tilføj mediefil/afspilningsliste til aktivitet	10
5.3 Fjern mediefil/afspilningsliste fra aktivitet	10
6. Indstillinger	11
6.1 Kunstnerinformation i afspilningslisten	11
6.2 Medieinformation på afspilningssiden	12
6.3 Mappe til øvrige medier.....	12
7. Praktisk information.....	13
7.1 Lyt med hovedtelefoner.....	13
7.2 Lyt via den indbyggede højttaler	13
7.3 Regulér lydstyrken	13
7.4 HandiTools.....	13

1. Indledning

I *Afspiller* kan du afspille musik, lydbøger og film.

Mediefilerne kan kun sorteres "fysisk" i mapper, men ikke på nogen anden måde (fx efter albumtitel, komponist etc).

Afspiller har automatiske playlister. Alle musiknumre, som ligger i samme mappe, indgår i en afspilningsliste. Musiknumrene i mappen bliver automatisk afspillet i den rækkefølge, de ligger i mappen.

Det er muligt at gemme et "bogmærke". På den måde kan du nemt finde tilbage til dét sted, hvor du sluttede i fx en lydbog.

Mediefilerne lægges ind via pc-programmet HandiTools. Her kan du strukturere filerne i mapper og vælge billeder til numrene/mapperne. Videofilerne ligger i alfabetisk rækkefølge i mappen "Film".

Man kan tilføje en afspilningsliste eller en valgt sang/film til en aktivitet i Kalenderen, f.eks. en afslapningsøvelse eller en arbejdsinstruktion. Man kan have genveje i Startmenuen på samme måde.

2. Mapper og medieinformation

I *Afspiller* kan du afspille *lydfiler* (fx musik og lydbøger i formaterne mp3 og 3gp) og *videofiler* (f.eks. film i formaterne 3gp og mp4). I denne brugsanvisning kaldes lydfiler og videofiler tilsammen for **mediefiler**.

Mediefiler, har næsten altid information som titel, album, spornummer, klassificering, kunstner og billede. (Denne information kaldes ofte for "tags".)

Denne information anvendes for at give en mere komplet beskrivelse af en mediefil end blot filnavnet og anvendes på forskellige måder i forskellige medieafspillere.

I *Afspiller* anvendes informationen "titel", "kunstner" og "billede". Hvis disse oplysninger ikke findes for musiknummeret, anvendes i stedet filnavnet og et standardikon.

I de fleste medieafspillere, kan du normalt sortere og gruppere numrene efter musikinformationen og lave dine egne afspilningslister. Det er ofte en indviklet proces, og derfor laver *Afspilleren* i stedet automatisk afspilningslister ud fra din musik. Alle musiknumrene, der ligger i samme mappe, sorteres alfabetisk efter filnavnet og spilles i alfabetisk rækkefølge.

Via pc-programmet HandiTools kan man tilføje mediefiler og strukturere lydfiler i mapper. Mapperne "Film" og "Øvrigt" er færdige mapper, der kan vises i afspilningslisten, begge beskrives herunder.



Mappen "Film" vises, hvis der er videofiler, som er lagt i den via HandiTools (fanen Film). Den nyeste videofil vises øverst i mappen. Mappen vises kun, hvis der er lagt videofiler i den.




Mappen "Øvrigt" viser de mediefiler, som findes på hukommelseskortet i Handi. Mappen har underkategorierne "Øvrig lyd" og "Øvrige film". Film, som er indspillet med det indbyggede kamera, findes i mappen "Øvrige film". Mediefilerne er sorteret i alfabetisk rækkefølge. Det er valgfrit, om mappen "Øvrigt" skal vises.



3. Anvend Afspilleren


3.1 Afspilningsliste

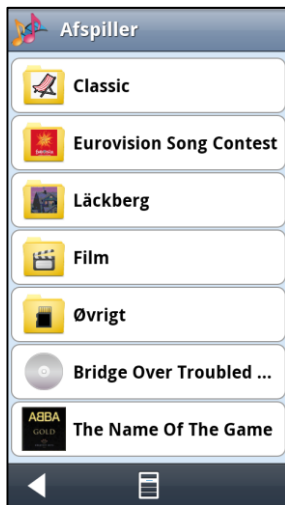Når du vælger Afspilleren i Startmenu vises spillelisten.



Her vises mapper og lydfile. Hvis lydfileerne har titel, kunstner og billede information, vises informationen på listen ellers vises filnavnet. (Du kan vælge om Kunstnerinformation skal vises på listen.)


Hvis der findes flere mapper/lydfile, end der kan være på én side, vises *Bladre*-knapperne , eller *Vis mere*-symboler  hvis indstillingen er "Brug scroll-liste".



Når du trykker på en mappe/lydfile bliver den gråmarkeret. Du kan nu få navnet på musiknummeret læst op ved at trykke på *Talestøtte*-knappen . (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)

Når en titel er markeret, trykker du på *Næste* for at komme til 3.2 *Afspilningssiden for lydfile* og spille nummeret.

For at se indholdet i en **mappe**, markerer du den og trykker på *Næste*. Nu vises alle numrene i mappen/listen.

Du vælger nummeret ved at markere det og trykke på *Næste*.

For at komme tilbage til det øverste niveau, trykker du på *Op*-knappen .

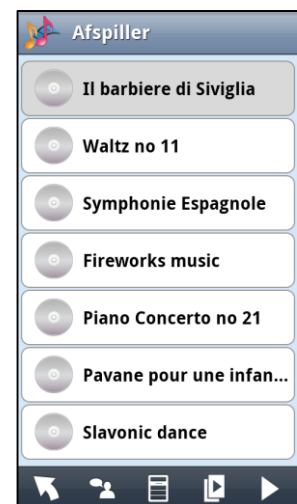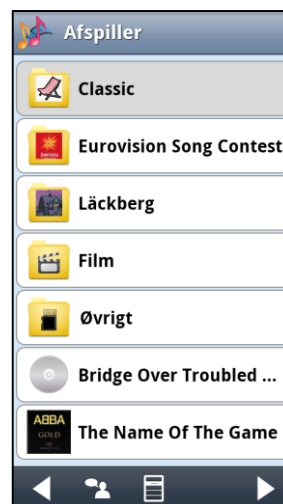

 Når du trykker på *Menu*-knappen, kommer du til Afspillermenuen.

Her kan du vælge at gå til bogmærke se 3.4 *Gå til bogmærke*.

Når du trykker på *Blandet* vil lydfileerne i den valgte mappe afspilles i tilfældig rækkefølge. Hvis Gjentagelse er valgt, vil lydfileerne i den valgte mappe afspilles i en gentagende sløjfe uden slutning.

Det er valgfrit om Blandet og Gjentagelse skal vises i Afspillermenuen, se 6.4 *Vis knap for blandet* og 6.5 *Vis knap for gentagelse*.



3.2 Afspilningssiden for lydfiler



Når afspilningssiden vises, begynder nummeret at spille automatisk.







Følgende information vises på siden:

- Nummerets navn og evt. et billede.
- Nummerets position på afspilningslisten "(1/7)".
- Spilletiden vises som en forløbsindikator i minutter og sekunder.

Du kan hoppe frem og tilbage i nummeret ved at trække i forløbsindikatoren. Denne funktion beskrives i et separat afsnit.

Når nummeret af færdigt, afspilles næste nummer på afspilningslisten automatisk (hvis man har valgt en sang på Afspilningslisten).

Knappernes funktion beskrives nedenfor.


-  *Pause*-knappen standser musikken og knappen ændres til *Play*-knappen.
-  *Play*-knappen starter afspilning af musikken.
-  *Tilbage*-knappen stopper musikken og du kommer tilbage til afspilningslisten.
-  *Afspil forrige*-knappen spiller det senest afspillede nummer. Hvis du lytter til det første nummer på afspilningslisten og trykker på *Afspil forrige*-knappen, springer du til det sidste nummer på afspilningslisten. Denne knap vises kun, hvis der er flere numre på afspilningslisten.
-  *Afspil næste*-knappen skifter til næste nummer. Hvis nuværende nummer er sidst på afspilningslisten, springer du til det første på listen. Denne knap vises kun, hvis der er flere numre på afspilningslisten.
-  *Næste*-knappen spiller musikken i baggrunden eller gemmer et bogmærke, se *Gem bogmærke* nedenfor.

3.2.1 Spol frem

Det er muligt at spole frem i nummeret ved at placere fingeren på forløbsindikatoren og træk den til højre/venstre til ønsket position. Du kan også trykke direkte på den ønskede position for at "flytte" afspilningen.

3.2.2 Afspil i baggrunden eller gem som bogmærke

Når du trykker på *Næste* på afspilningssiden, vises nedenstående side:

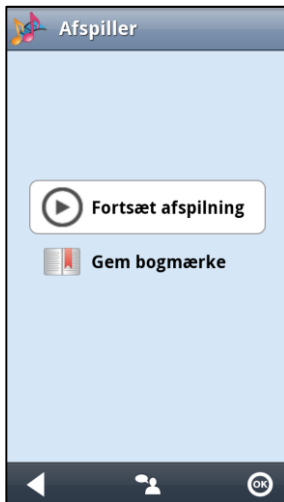

Her kan du vælge mellem følgende:

- **Fortsæt afspilning.** Afspilningssiden lukkes og musikken fortsætter med at spille i baggrunden. Når musikken spilles i baggrunden og du åbner Afspilleren igen, kommer du direkte til afspilningssiden med den aktuelle sang.
- **Gem bogmærke.** Et bogmærke gemmes (10 sekunder før nuværende position), afspilningssiden lukker og lydbogen/musikken stopper. Hvordan du fortsætter afspilningen fra bogmærket beskrives i 3.4 *Gå til bogmærke.*

Ved indgående opkald, sms eller alarm, går afspilningen på pause. Når opkaldet afsluttes eller sms eller alarmsignal er stoppet, fortsætter afspilningen automatisk.

Hvis du begynder at afspille lyd i et andet program, f.eks Spotify, går Afspiller på pause. Når den anden app afsluttes, fortsætter afspilningen i Afspiller.


Hvis du trykker på funktionsknappen *Hjem*  under afspilning, fortsætter musikken med at spille i baggrunden.

Afspilning er i gang vises i meddelelseslisten (standard-tema), se billederne til højre.

For at komme tilbage til afspilleren kan du trække meddelelseslisten ned og vælge *Afspiller*, eller åbne Afspiller via Startmenuen.



3.3 Afspilningssiden for videofiler

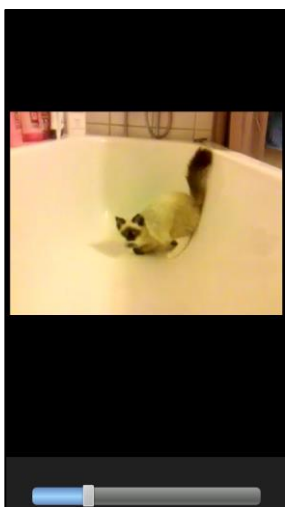


Når du har valgt en film fra listen starter afspilningen direkte i fuldskrøm. Du kan rotere skærmen til liggende (hvis "Roter skærm" er valgt i Hurtigindstillinger).

En forløbsindikator vises kort. For at vise den igen skal du trykke på filmrammen. Ved at trække i "håndtaget" på forløbsindikatoren kan du spole filmen frem/tilbage.

For at sætte filmen på pause, skal man trykke 2 gange på filmrammen. *Play*-knappen vises da.

For at lukke fuldskrømsvisning, skal du trykke på funktionsknappen *Tilbage*.

Videofiler kan ikke afspilles i baggrunden. Hvis du afslutter Afspiller med funktionsknappen *Hjem* når en videofil er spillet, kan du komme tilbage til filmen ved at holde funktionsknappen *Hjem* nede, indtil menuen *Seneste* vises, og vælge *Afspiller*

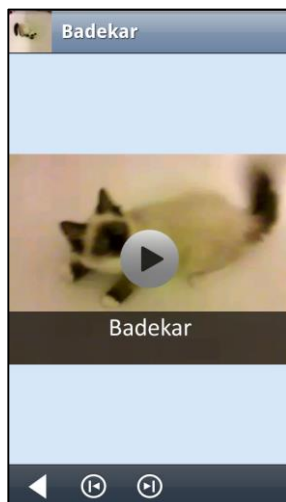




Når videofilen er afsluttet, lukkes fuldskræmsvisningen og et startbillede vises med en *Play*-knap i billedet. Videofilens navn vises.


Denne side vises også, når filmen er sat på pause.

For at fortsætte afspilningen, eller se filmen igen, trykker du på *Play*-knappen i midten af skærmen.

Knappernes funktion beskrives nedenfor.

-  *Tilbage*-knappen stopper filmen og du kommer tilbage til afspilningslisten.
-  *Afspil forrige*-knappen spiller det sidst afspillede film. Hvis nuværende film er første film på afspilningslisten og trykker på *Afspil forrige*-knappen, springer du til den sidste film på afspilningslisten. Denne knap vises kun, hvis der er flere film på afspilningslisten.
-  *Afspil næste*-knappen skifter til næste film. Hvis nuværende film er sidst på afspilningslisten, springer du til den første på listen. Denne knap vises kun, hvis der er flere film på afspilningslisten.

3.4 Gå til bogmærke

For at fortsætte afspilningen fra et bogmærke, skal du gå til Spillemenuen  og vælge "Gå til bogmærke".

Herefter kommer du til 3.2 *Afspilningssiden for lydfiler*, hvor lydbogen/musikken fortsætter fra sidste position. (Afspilningen begynder 10 sekunder tidligere.)

Hvis der ikke er gemt et bogmærke vises meddelelsen "Der er ingen gemte bogmærker".

Hvordan du opretter et bogmærke er beskrevet i 3.2.2 *Afspil i baggrunden eller gem som bogmærke*.

4. Genveje i Startmenuen

I Startmenuen kan du have genveje til Afspillers mediefiler eller afspilningslister.

For at lægge en mediefil ind som en genvej i Startmenuen skal du gøre følgende:

*Gå til
Indstillinger
vælg
Startmenu og
derefter
Organisere
apps. Tryk på
Ny-knappen
(plus).*

*Vælg
funktionen
Afpiller.*

*Vælg den
ønskede
afspilningsliste
(mappe)*

Vælg mediefil

*Vælg om
genvejen skal
være til hele
listen eller
sangen.*



Genvejen lægges ind i Startmenuen med det navn, der er angivet for mappen (listen) eller kunstnerinformation (sangen).

5. Afspiller i Kalenderen


For at få den bedste forståelse af dette kapitel anbefales kendskab til Handi-funktionen Kalender, se *Kalender Funktionsvejledning*.

Det er muligt at tilføje Afspilleren til en aktivitet. Man kan tilføje en valgt mediefil eller en hel afspilningsliste (mappe), så det vises som Info i Aktivitetsbilledet.

OBS! For at man skal kunne have Afspiller i aktiviteter, skal *Afspiller* være valgt i **Indstillinger|Kalender|Info-menu**.

5.1 Afspiller på Aktivitetssiden

Når en mediefil eller afspilningsliste er tilføjet til en aktivitet, vises en *Afspiller*-knap på Aktivitetssiden. (Det bliver beskrevet i næste kapitel, hvordan man lægger en mediefil/afspilningsliste ind i en aktivitet.)

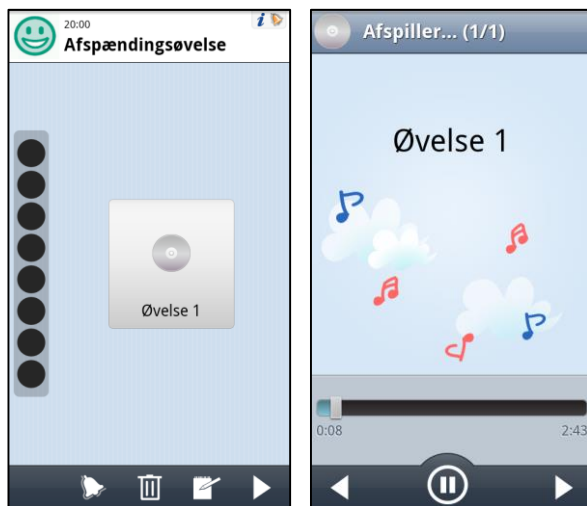

Man trykker på *Afspiller*-knappen for at starte afspilningen.

Hvis en mediefil er valgt, vises knapperne *Tilbage* og *Pause*. Hvis det er en afspilningsliste, så vises også knapperne *Afspil forrige* og *Afspil næste*.

Når man trykker på *Tilbage*, kommer man tilbage til Aktivitetssiden.

Hvis en tilføjet lydfile eller afspilningsliste spilles i baggrunden, kommer man tilbage til afspilningsbilledet ved at trække meddelelselisten ned og vælge *Afspiller*, eller åbne *Afspiller* via Startmenuen.

5.2 Tilføj mediefil/afspilningsliste til aktivitet

Hvordan man tilføjer en mediefil/afspilningsliste til en aktivitet, beskrives nedenfor.

(Beskrivelsens udgangspunkt er, at indstillingen er "Indsæt aktivitet via Rediger-siden", men det foregår på samme måde, når indstillingen er "Indsæt aktivitet via sekvens".)

1. Tryk på Info-knappen på Ændresiden
2. Vælg Afspiller fra Info-menuen
3. Vælg mediefil (evt. på en afspilningsliste)
4. Vælg om listen eller sangen skal tilføjes
5. Info-knappen viser at mediefil/afspilningsliste er lagt ind



Når man vælger at tilføje en videofilm, kan man ikke vælge at tilføje listen.

5.3 Fjern mediefil/afspilningsliste fra aktivitet

Hvis man vil fjerne mediefilen/afspilningslisten fra en aktivitet, men ikke selve aktiviteten, skal man gøre følgende:

Tryk på Info-knappen på Ændresiden

Den valgte afspilningsliste vises, tryk på Op og herefter på Tilbage

Vælg Ingen info og tryk på Næste

Tilbage til Ændresiden



6. Indstillinger

For at tilpasse Afspilleren, skal du gå til Indstillinger. For at komme til Indstillinger, trykker du knapkombinationen, se *Håndbogen for din model*.

En indstillingsmenu vises. For at komme til Afspillerens indstillinger vælger du *Afspiller*, siden til højre vises.


Her kan du lave følgende indstillinger:

- Kunstnerinformation i afspilningslisten
- Medieinformation på afspillingsiden
- Mappe til øvrige medier

Og hvad der skal vises i Afspillermenuen:

- Vis knap for blandet
- Vis knap for gentagelse

De forskellige indstillinger beskrives nedenfor.

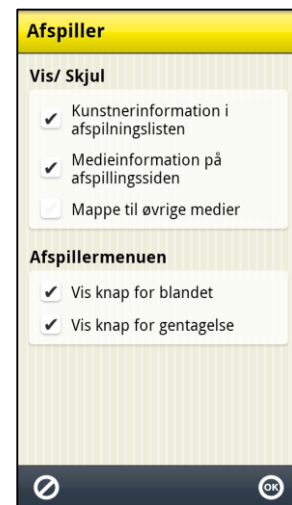


6.1 Kunstnerinformation i afspilningslisten

Når "Kunstnerinformation i afspilningslisten" er valgt, vises tagget "Kunstner" i afspilningslisten og i billedet til lydafspilning.

Med Kunstner-tag




Uden Kunstner-tag

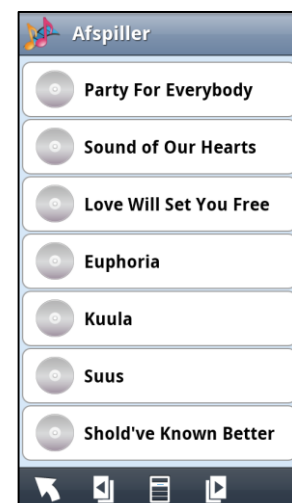

6.2 Medieinformation på afspillingsiden

Når "Medieinformation på afspillingsiden" er valgt, vises mediefilens billedtag m.m.
3.2 Afspilningssiden for lydfile.

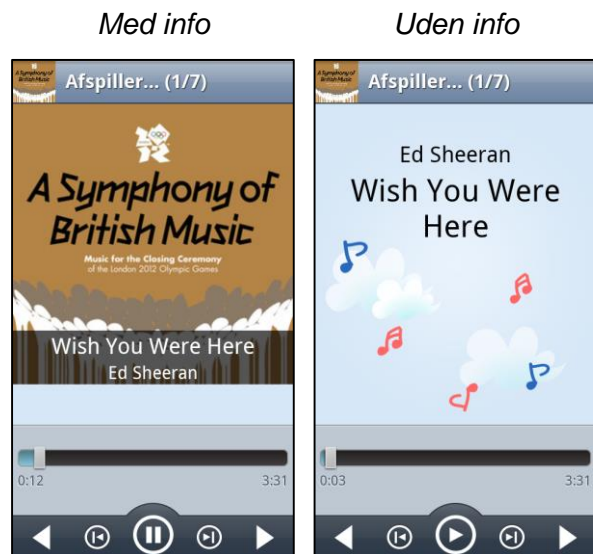

6.3 Mappe til øvrige medier

Når "Mappe til øvrige medier" er valgt vises mappen "Øvrigt" i 3.1 Afspilningsliste.

Mappen "Øvrigt" viser de mediefiler der er på hukommelseskortet i Handi. Mappen har underkategorierne "Øvrig lyd" og "Øvrige film". Mediefiler er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

6.4 Vis knap for blandet

Når "Vis knap for blandet" er valgt vises *Blandet* i Afspillermenuen.

6.5 Vis knap for gentagelse

Når "Vis knap for gentagelse" er valgt vises *Slå gentagelse fra/Slå gentagelse til* i Afspillermenuen.

7. Praktisk information

7.1 Lyt med hovedtelefoner

Det er en fordel at anvende høretelefoner (eller fx højtalere), når du lytter til musik og lydbøger. Høretelefoner, der er tilsluttet med Bluetooth, kan også anvendes.

Ud over at høretelefonerne giver en meget bedre lyd, så giver de også mulighed for at slukke skærmen helt, når du lytter. Det gør både strømforbruget væsentligt lavere og gør det nemt at putte Handi ned i lommen eller tasken, når du lytter til musik.

Du slukker skærmen ved at trykke på *Power*-knappen. Hvis du ikke trykker på *Power*-knappen slukkes baggrundsbelysningen efter 1 minut (justerbart).

7.2 Lyt via den indbyggede højttaler

Du kan lytte til musik/lydbøger med den indbyggede højttaler.

Hvis du lader Handi ligge urørt, når musikken spiller, slukker skærmens baggrundsbelysning automatisk efter 1 minut (justerbart).

7.3 Reguler lydstyrken

Se i *Håndbogen* for din Handi, hvordan man regulerer lydstyrken.

7.4 HandiTools

Hvis man vil lægge lydfiler og videofiler ind i Handi, anvendes pc-programmet HandiTools.

Kunstnerinformation kan på nyværende tidspunkt ikke håndteres via HandiTools (men kan f.eks. ændres via Undersøgeren).