


handi5

# Funktionsvejledning

## Album

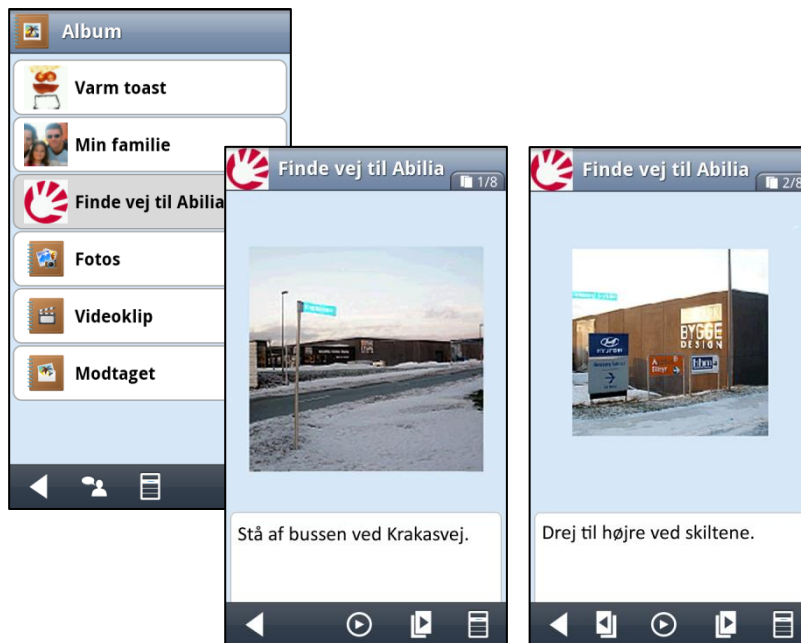

Software version 5.3.0 eller nyere

# Indhold

|  |    |
|--|----|
| 1. Indledning .....                                    | 3  |
| 2. Anvend Album .....                                  | 3  |
| 2.1 Albummenu .....                                    | 3  |
| 2.2 Diassiden.....                                     | 4  |
| 2.3 Albummet Fotos .....                               | 4  |
| 2.4 Albummet Videoklip .....                           | 5  |
| 2.4.1 Afspil videoklipet.....                          | 5  |
| 2.5 Albummet Modtaget .....                            | 6  |
| 2.6 Billedmenu.....                                    | 6  |
| 2.6.1 Oversigtsside.....                               | 6  |
| 2.6.2 Ændre navn/album .....                           | 7  |
| 2.6.3 Dele.....  | 7  |
| 3. Genveje i Startmenuen .....                         | 8  |
| 4. Brug album/billeder og videoklip i Kalenderen ..... | 9  |
| 5. Indstillinger.....                                  | 10 |
| 5.1 Albumliste .....                                   | 10 |
| 5.2 Rediger album .....                                | 10 |
| 5.2.1 Nyt album .....                                  | 11 |
| 5.2.2 Ændre album.....                                 | 12 |
| 5.2.3 Slet album .....                                 | 13 |
| 5.2.4 Flyt album.....                                  | 13 |
| 5.3 Billedmenu .....                                   | 13 |
| 5.4 Delingsalternativ .....                            | 13 |

# 1. Indledning

Med funktionen *Album* kan du lave diasshow med billeder, støttetekst og indspillet lyd. Det kan være sociale diasshow af typen "Min familie" eller diasshow, der fortæller en historie, fx. "Ferie 2012". Funktionen Album kan også anvendes til mere praktisk betonedede diasshow som opskrifter og arbejdsinstruktioner.

Et diasshow i Album oprettes direkte i Handi eller via pc-programmet HandiTools.

I Album vises også billeder og videoklip der er taget med kameraet i Handi. Billeder der er modtaget og gemt via mms eller mail kan også vises i Album.

Med den forenklede delingsfunktion kan du sende et billede med mms eller e-mail.

## 2. Anvend Album

Når du vælger Album i Startmenu, vises følgende side:




Album vises med navn og evt. symbol på listen.

Hvis der ikke er noget album, er listen tom. Hvis der i indstillinger er valgt vise Fotos, Videoklip og/eller Modtaget vises disse album i listen.

Hvis der er flere album end der kan vises på en side, vises *Bladre-*knapperne eller *Vis mere*-symbolet afhængig af indstilling.

Når du trykker på albumnavnet, bliver det markeret med grå. Navnet på albummet kan nu læses op ved at trykke på

*Oplæsnings*-knappen . (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)


Når du trykker på *Næste*  åbnes albummet.

### 2.1 Albummenu


Når du trykker på *Menu*-knappen i Album kommer di til Albummenuen. Her finder du følgende funktioner:

- Nyt album, se 5.2.1 *Nyt album*.
- Rediger album, se 5.2 *Rediger album*.

Du kan indstille hvilke funktioner der skal vises i Albummenuen, se 5.1 *Albumliste*.

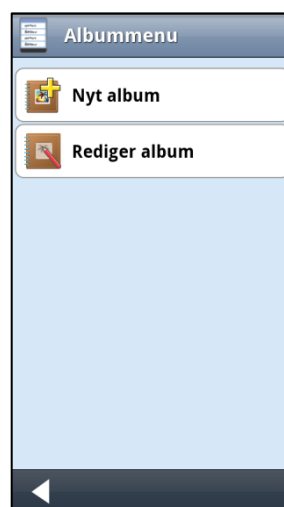

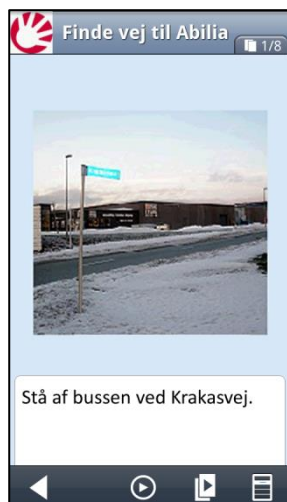

## 2.2 Diassiden



Længst oppe på diassiden vises albummets navn og evt. symbol samt sidenummer.

Billederne i diasshowet kan have støttetekst og indspillet lyd.



Hvis der findes indspillet lyd til det aktuelle billede, vises *Play*-knappen . Når du trykker på den afspilles lyden.

Hvis billedet har støttetekst, men ikke indspillet lyd (og talestøtte i menuer er valgt), vises *Oplæsnings*-knappen . Når du trykker på den, læses støtteteksten op.

Du kan også trykke på støtteteksten for at få den læst op.

Når du trykker på billedet vises det i fuldskrøm. Hvis du drejer apparatet roterer billedet og vises liggende (hvis indstillingen "Rotere skærm" er valgt, se *Håndbogen*).

Når billedet vises i fuldskrøm kan du zoome ind, ved at placere to fingre på skærmen og trække dem fra hinanden. Hvis indstillingen "Brug fingerscroll" er valgt, kan man også bladre mellem billederne i fuldskrømsvisning.

Du kan navigere frem og tilbage i diasshowet med *Bladre*-knapperne  . (Når du er kommet til det sidste billede, kan du kun bladre tilbage.) Hvis indstillingen "Brug fingerscroll" er valgt kan du også lave sideskift ved at trække fingeren til højre/venstre.

Albummet lukkes ved at trykke på *Tilbage*.


## 2.3 Albummet Fotos



I albummet Fotos vises de billeder der er taget med det indbyggede kamera. (Det er de samme billeder som vises i mappen "Filmrulle/Camera" i appen Galleri.)

Det billede der er blevet taget sidst, vises først. Øverst vises billedets navn og sidenummer.

Når du trykker på *Menu*-knappen  kommer du til Billedmenuen hvor du kan se en oversigt af alle fotos eller ændre billedernes navn, se 2.6 *Billedmenu*.


For at slette et billede trykker du på *Slet*-knappen . Du skal derefter bekræfte at billedet skal slettes.

Når du trykker på billedet vises det i fuldskrøm. Hvis du drejer apparatet roterer billedet og vises liggende (hvis indstillingen "Roter skærm automatisk" er valgt, se *Håndbogen*). Ved

fuldskærm kan du zoome ved at placere to fingre på skærmen og trække dem fra hinanden. Hvis indstillingen "Brug fingerscroll" er valgt, kan man også bladere mellem billederne i fuldskærmsvisning.

Via *Bladre*-knapperne kan du bladere bagud og fremad. Hvis indstillingen "Brug fingerscroll" er valgt kan du også bladere ved at trække fingeren til højre/venstre på skærmen.


## 2.4 Albummet Videoklip

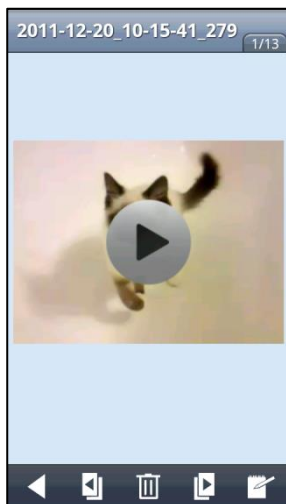

I albummet Videoklip vises de videoklip der er taget med det indbyggede kamera. (Det er de samme videoklip som vises i mappen "Filmrulle" i appen Galleri.)

Det videoklip der er taget sidst, vises først. Øverst vises videoklippets navn og sidenummer.

Når du trykker på *Menu*-knappen  kommer du til Billedmenuen hvor du kan se en oversigt over alle videoklip eller ændre videoklippets navn, se 2.6 *Billedmenu*.

For at slette et videoklip trykker du på *Slet*-knappen . Du skal bekræfte at videoklipet skal slettes.

Via *Bladre*-knapperne kan du bladere bagud og fremad. Hvis indstillingen "Brug fingerscroll" er valgt kan du også bladere ved at trække fingeren til højre/venstre på skærmen.

### 2.4.1 Afspil videoklipet

På filmsiden vises en *Play*-knap og du starter afspilningen ved at trykke på den.

En forløbsindikator vises et kort øjeblik. For at få den frem igen trykker du på filmsiden. Ved at trække i "skyderen" på forløbsindikatoren kan du "spole" filmen fremad/bagud.

For at pause filmen trykker du 2 gange på filmfeltet, *Play*-knappen vises.

For at lukke fuldskærmsvisning trykker du på funktionsknappen *Tilbage*.



## 2.5 Albummet Modtaget



I albummet Modtaget vises de billeder og videoklip der er blevet modtaget i Handi via mms og e-mail. (Det der ligger i mappen Messaging på hukommelseskortet.)

Albummet Modtaget har samme funktioner som albummet Fotos, se 2.3 Albummet Fotos.


## 2.6 Billedmenu

Når du trykker på *Menu*-knappen samtidig med at et album er åbent kommer du til Billedmenuen. Her finder du følgende funktioner:

- Oversigt, viser en oversigtside over det valgte albums billeder.
- Ændre navn/album, her kan du ændre navn på fotos, videoklip og modtagne billeder. Du kan også ændre et album.
- Dele, her kan du sende billeder med mms eller e-mail.

Nedenfor beskrives de forskellige indstillingerne.


Du kan indstille hvilke funktioner der skal vises i Billedmenuen, se 5.3 Billedmenu.

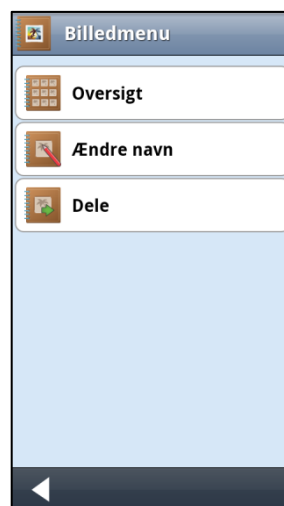

### 2.6.1 Oversigtsside

Her ser du albummet med miniature billeder. Hvis billederne ikke kan være på én side vises *Bladre*-knapperne. Hvis indstillingen "Brug fingerscroll" er valgt kan du også bladre ved at trække fingeren til højre/venstre på skærmen.

Det aktuelle billede er markeret med en rød ramme. For at gå til et andet billede skal du trykke på den og derefter på *OK*.

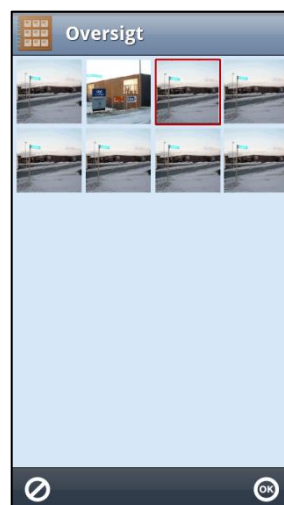

## 2.6.2 Ændre navn/album

Afhængig af hvilken type af album som er valgt, kan forskellige ændringer laves.

Når et foto/videoklip/modtaget billede er valgt kan du omdøbe det. Tastaturet vises og du kan indskrive det nye navn.

Når et diasshow er valgt, kan du redigere albummet, se 5.2.2 Ændre album.


## 2.6.3 Dele

Via Dele kan du sende det valgte billede med mms eller e-mail, dvs. det er en forenklet delingsfunktion. En guide vises, hvor du først kan vælge til hvem billedet skal sendes og derefter hvordan billedet skal deles; via mms eller e-mail.


Mms-alternativet vises kun hvis der er et mobilnummer angivet for kontakten. E-mail-alternativet vises kun hvis der er en e-mailadress angivet.

Til sidst vises app'en for det valgte alternativ med billedet vedhæftet, og du kan nu sende billedet (det er også muligt at skrive en supplerende tekst).


*Vælg kontakt*

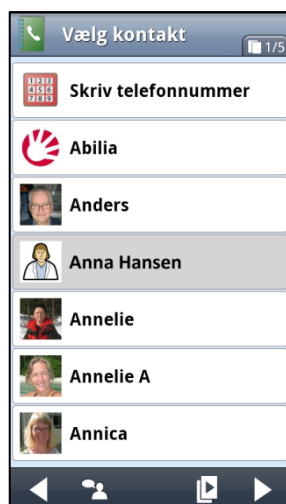

*Vælg ønsket delingsfunktion*

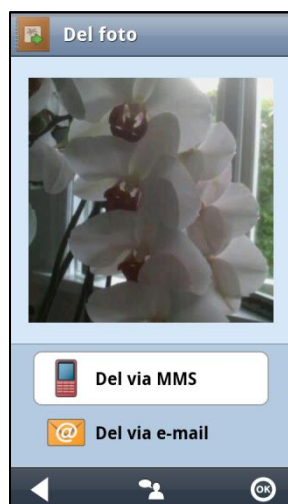

*App for mms eller e-mail vises. Udfyld eventuel tekst og tryk på Send*

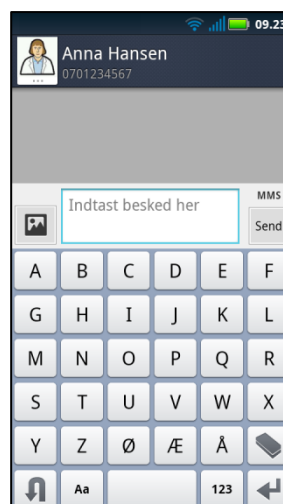

*Android-udseendet her er fra en Motorola Defy+, tilsvarende sider kan have forskellige udseender afhængigt af den enkelte android-model. Funktionen er dog den samme.*

### 3. Genveje i Startmenuen

I Startmenuen kan du have genveje til valgte album.

For at lægge et album ind som en genvej i Startmenuen skal du gøre følgende:



*Gå till  
Indstillinger,  
vælg Startmenu*

*Vælg Organisere  
apps, tryk  
herefter på Ny-  
knappen (plus)*

*Vælg funktionen  
Album*

*Vælg ønsket  
Album*

*Det valgte  
album er nu  
lagt ind i  
Startmenuen*

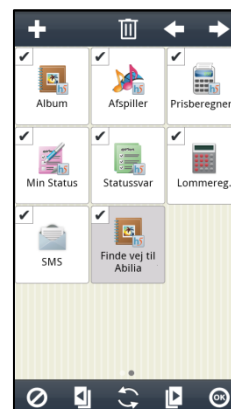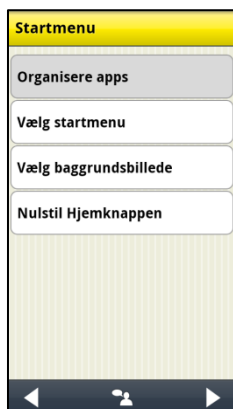

For at lægge et billede ind som en genvej i Startmenuen skal du gøre følgende:




*Gå till  
Indstillinger,  
vælg Startmenu*

*Vælg Organisere  
apps, tryk  
herefter på Ny-  
knappen (plus)*

*Vælg funktionen  
Billede*

*Vælg ønsket  
billede*

*Det valgte  
billede er nu  
lagt ind i  
Startmenuen*

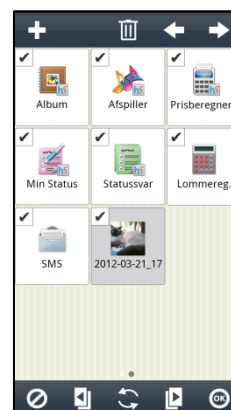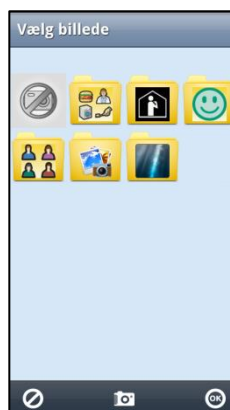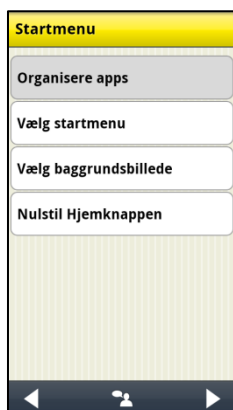

For at lægge en enkelt videofil eller lydfile ind, går du frem som ovenfor beskrevet, men vælger funktionen *Afspiller* og herefter den ønskede fil.




## 4. Brug album/billeder og videoklip i Kalenderen

Du kan koble album og billeder til en aktivitet i kalenderen. Det kan for eksempel være et diasshow der viser vejen eller et billede på personen du skal mødes med.

Det tilføjede album/billede vises med en knap på Aktivitetssiden.

Når du trykker på knappen vises diasshowet/billedet.

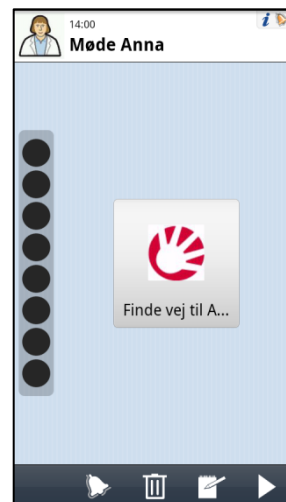

For at tilføje et album til en aktivitet i kalenderen skal du gøre følgende:




*Gå til Kalendermenuen, vælg  
Indsæt aktivitet*

*Tryk på Info-  
knappen på  
Ændresiden*

*Vælg funktionen  
Album*

*Vælg ønsket  
Album*

*Info-knappen  
viser at et  
album er  
tilføjet. Udfyld  
øvrige info for  
aktiviteten,  
tryk derefter  
OK.*

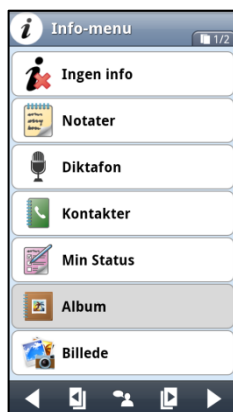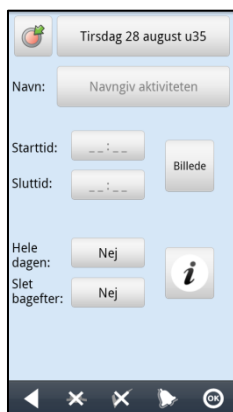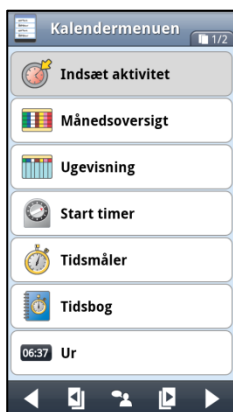

For at tilføje et billede til en aktivitet, gør du på tilsvarende måde men vælger funktionen Billede.


For at tilføje en videofil eller lydfil, går du frem som ovenfor beskrevet, men vælger funktionen *Afspiller* og herefter den ønskede fil.

## 5. Indstillinger


For at redigere eller oprette nye album, skal du gå til *Indstillinger*. For at komme til *Indstillinger*, trykker du knapkombinationen, se Håndbogen for din model.

For at komme til indstillinger for Album, vælger du Album på side 2. En indstillingsmenu for Album vises, se siden til højre.

De forskellige indstillinger beskrives nedenfor.

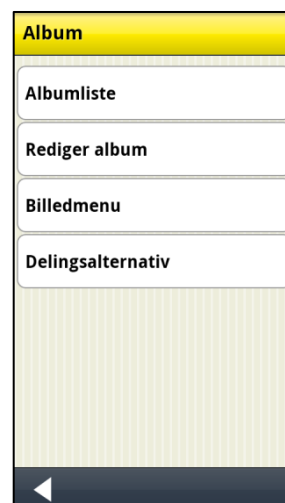

### 5.1 Albumliste

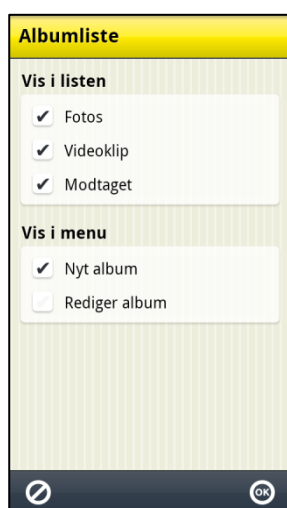

Her vælger du hvilke album som skal vises i albumlisten:

- Fotos (se 2.3 *Albummet Foto*)
- Videoklip (se 2.4 *Albummet Videoklip*)
- Modtaget (se 2.5 *Albummet Modtaget*)

Og hvad der skal vises i Albummenuen (se 2.1 *Albummenu*):

- Nyt album
- Rediger album

Hvis hverken "Nyt album" eller "Rediger album" er valgt, så vil *Menu*-knappen ikke blive vist i albumlisten.

### 5.2 Rediger album




Her vises alle album og en knaprække øverst med redigeringsfunktionerne *Ny*, *Redigér*, *Slet*, *Flyt op* og *Flyt ned*. (Hvis intet album er markeret vises blot knappen *Ny*).

Hvordan du redigerer album beskrives nedenfor.

## 5.2.1 Nyt album



For at oprette et nyt album trykker du på knappen *Ny*. En guide starter, hvor du først får lov at vælge et symbol og navngive albummet. Derefter får man definere albumbilleder, de billeder, der skal indgå i diasshowet.

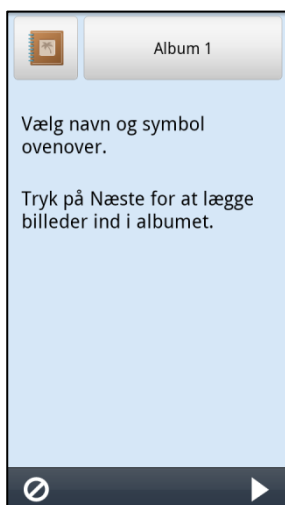


### **Navngiv album**

Albummet får automatisk første ledige nummer, fx "Album 1".

Ved at trykke på knappen *Album 1* kan du give albummet et andet navn. Tastaturet vises og du kan skrive det nye navn.

For at vælge et symbol, trykker du på *Billed*-knappen øverst til venstre. Siden "Vælg billede" vises og du kan vælge et symbol fra billedarkivet eller ta et nytt bilde med kameraet.


Tryk på *Næste* for at lægge albummets billeder ind.

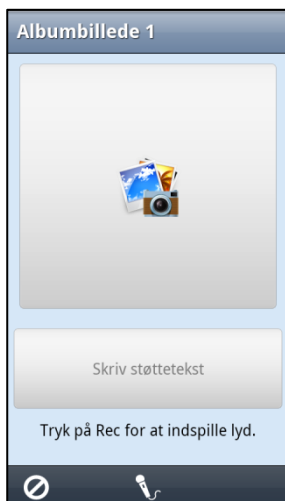


### **Definer albumbillede**

Her vælger du billede ved at trykke på den store *Billede*-knappen. Siden "Vælg billede" vises og du kan vælge et billede fra billedarkivet eller ta et nytt billede med kameraet.

Du kan skrive en støttetekst til billedet ved at trykke på knappen *Skriv støttetekst*. Tastaturet vises og du kan indskrive teksten.

Hvis du vil indspille lyd til billedet, trykker du på *Optag*-knappen  og indspiller lyden.

Du trykker på *OK* for at gå videre.

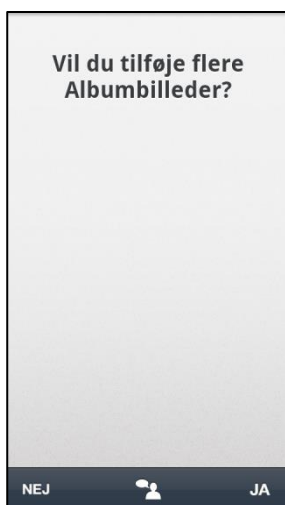


### **Vil du tilføje flere Albumbilleder?**


Hvis du svarer *JA* vises siden "Albumbillede X" (se ovenfor) igen og du kan lægge flere billeder ind i albummet.

Hvis du svarer *NEJ* gemmes albummet og du kommer tilbage til Redigerings siden.

## 5.2.2 Ændre album

 For at redigere et album markerer du det og trykker på knappen *Redigér*. En guide starter, hvor du kan ændre albummets navn/symbol og derefter albummets indhold.

### Definere album

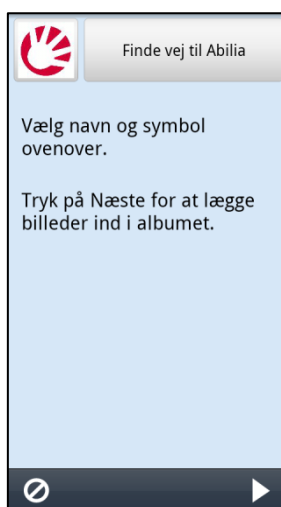

### Albumoversigt



På siden "Albumoversigt" kan du se hele albummets indhold og du kan redigere det.


Øverst på siden finder du en knap-række med redigeringsfunktionerne *Ny*, *Redigér*, *Slet*, *Flyt til venstre* og *Flyt til højre*. (Hvis intet albumbillede er markeret, vises blot knappen *Ny*.)

Når man trykker på *OK* gemmes ændringerne.


Hvis der er et indspillet lyd til det markerede billede vises *Play*-knappen. Hvis lyd mangler, men der er støttetekst og "Talestøtte i menuer" er valgt, vises *Oplæsnings*-knappen.

Hvordan du redigerer albumbillederne beskrives herunder.


### Nyt albumbillede

 For at oprette et nyt albumbillede, skal du trykke på knappen *Ny*. Albumbilledet lægges ind via det samme vindue som i Definere albumbilleder ovenfor. Hvis et albumbillede er markeret når man opretter et nyt lægges det nye billede ind efter det markerede albumbillede, ellers lægges det sidst i listen.



### Ændre albumbillede

 For at ændre albumbillede skal du markere det og herefter trykke på *Redigér*-knappen. Herefter åbner samme vindue som i Definere albumbilleder ovenfor.

### Slet albumbillede

 For at slette et albumbillede markerer du billedet og trykker på *Slet*-knappen. Beskeden "Vil du slette billedet" vises, og hvis du svarer JA slettes billedet.

### Flyt albumbillede

 For at flytte et albumbillede frem eller tilbage i diasshowet, markerer du det og trykker på knappen *Flyt til venstre* eller *Flyt til højre*.  


### 5.2.3 Slet album



For at slette et album markerer du det og trykker på *Slet*-knappen. Beskeden "Vil du slette albummet X?" vises, og hvis du svarer *JA* slettes albummet.


### 5.2.4 Flyt album



For at ændre på rækkefølgen af album markerer du det ønskede album i redigeringsmenuen og trykker på knappen *Flyt op* eller *Flyt ned*.



## 5.3 Billedmenu

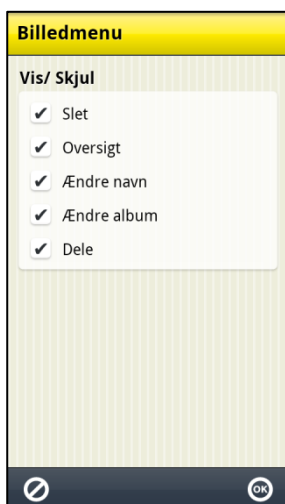

Her vælger du hvilke funktioner der skal være tilgængelige i brugertilstand.

- Slet, hvis du skal kunne slette i albummet Fotos og Videoklip.
- Oversigt, hvis Oversigt skal vises i Billedmenuen.
- Ændre navn, hvis Ændre navn skal vises i Billedmenuen.
- Ændre album, hvis Ændre album skal vises i Billedmenuen.
- Dele, hvis Dele skal vises i Billedmenuen.

Hvis ingen funktioner er valgt, vises ikke *Menu*-knappen i diasshowssiden/fotosiden/videoklipsiden/modtaget-siden.

## 5.4 Delingsalternativ



Her vælger du hvilke apps der skal bruges for at dele fotos med MMS og e-mail.

Når alternativet "Lad Handi vælge" er valgt vil Handi vælge hvilken app der passer bedst for formålet. Dette fungerer ofte bedst hvis du ikke har installeret nogen tredjepartsapp for MMS eller e-mail.

Hvis du selv ønsker at bestemme hvilken app der skal bruges for at dele MMS og e-mail anbefales at du vælger app'en her. Tryk på knappen og vælg blandt de tilgængelige apps i en liste.