


handi5

Funktionsvejledning

Telefon

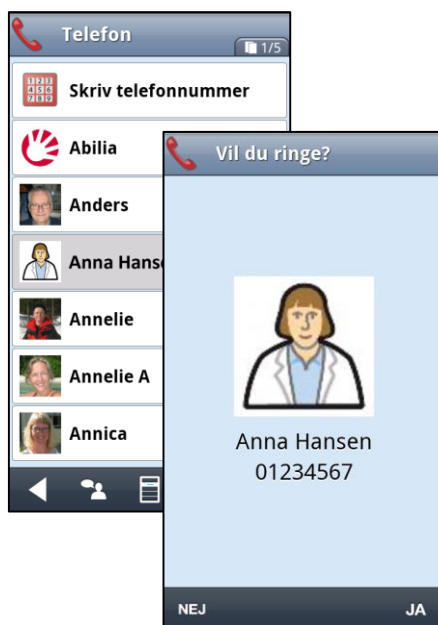

Software version 5.3.3 eller nyere

Indhold

| | |
|---|----|
| 1. Indledning | 3 |
| 2 Anvend Telefon..... | 3 |
| 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden..... | 3 |
| 2.2 Telefonmenuen..... | 3 |
| 2.3 Foretag opkald..... | 4 |
| 2.3.1 Ring til kontakt med et angivet telefonnummer..... | 4 |
| 2.3.2 Ring til kontakt med flere angivne telefonnummer..... | 4 |
| 2.3.3 Ring til nyt nummer | 5 |
| 2.3.4 Optaget | 5 |
| 2.3.5 Telefon slukket | 5 |
| 2.4 Opkald igang | 5 |
| 2.5 Modtag samtale | 6 |
| 2.6 Opkaldslistor..... | 6 |
| 2.6.1 Ubesvarede opkald | 6 |
| 2.6.2 Indgående opkald..... | 8 |
| 2.6.3 Udgående opkald | 8 |
| 2.6.4 Vise opkald..... | 8 |
| 2.6.5 Gem som ny kontakt | 8 |
| 2.7 Net..... | 9 |
| 2.8 Saldo | 9 |
| 2.9 Sluk/tænd telefon..... | 10 |
| 2.10 Telefon-ikonets status i Startmenuen | 10 |
| 3. Telefon i Kalender..... | 11 |
| 3.1 Telefonnummer på Aktivitetssiden..... | 11 |
| 3.2 Knytte et telefonnummer til en aktivitet..... | 12 |
| 3.3 Fjern telefonnummer fra aktivitet | 12 |
| 4 Indstillinger..... | 13 |
| 4.1 Telefonindstillinger..... | 13 |
| 4.2 Telefonmenu..... | 13 |
| 4.3 Saldonummer | 14 |
| 4.4 Slet samtalelister | 14 |
| 4.5 Genveje i Startmenuen | 14 |

1. Indledning

Funktionen *Telefon* er en forenklet Opkalder. Via *Telefon* kan du ringe og modtage samtaler og fra den enkle Telefonmenu kan du bl.a. se ubesvarede opkald og tjekke din saldo, hvis du har taletidskort. Du kan også se, hvem der ringer eller hvem du ringer til.


Androids egen telefon-funktion bruges til telefonopkald. I denne brugervejledning vises billeder på samtalsiden i Motorola Defy+.

For den bedste forståelse af funktionen *Telefon* anbefales kendskab til Handi-funktionen *Kontakter*, se *Brugervejledning for Kontakter*.

2 Anvend Telefon

2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden

Når du vælger *Telefon* fra Startmenuen vises kontaktlisten.

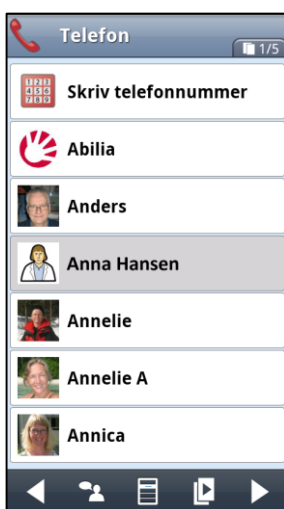

Her vises brugerens kontaktliste samt ikonet "Skriv telefonnummer". Kontakter og mapper vises i den rækkefølge, som du definerer i **Indstillinger|Kontakter|Kontaktliste**.

Når du trykker på en kontakt eller mappe bliver den markeret. Navnet på kontakten/mappen kan herefter læses op ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen. (Det forudsætter at talestøtte i menuer er valgt.)

For at ringe til en kontakt markerer du kontakten og trykker på *Næste*, se kapitel 2.3 *Foretag opkald*.

2.2 Telefonmenuen

Ved at trykke på *Menu*-knappen  kommer du til Telefonmenuen.

Her kan du se ubesvarede, indgående og udgående opkald.

I *Ubesvarede* vises antallet af nye ubesvarede opkald i parentes.

Hvis listen for *Ubesvarede*, *Indgående* eller *Udgående* er tom er rækken gråtonet i menuen.

Net viser signalstyrken ("modtagelse").

Via *Saldo* kan du tjekke saldo på taletidskort.


Via *Slet opkaldslist* kan du slette samtlige opkald i *Ubesvarede*, *Indgående* eller *Udgående*.

Funktionerne beskrives i separate kapitler nedenfor.

Du kan indstille hvad der skal vises i Telefonmenuen, se 4.2 *Telefonmenu*.



2.3 Foretag opkald

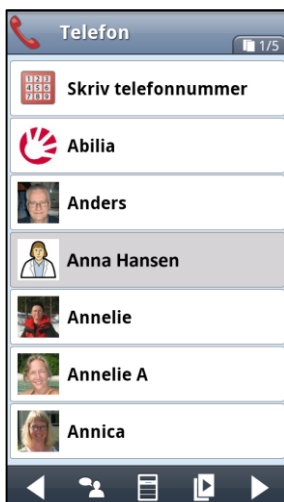

For at ringe op, går du til Kontaktlisten og vælger den ønskede funktion eller kontakt på listen.

Hvis du vælger *Skriv telefonnummer*, vises et tastatur hvor du kan indtaste det ønskede nummer, se nedenfor.


Marker ønsket valg i listen, og klik på Næste for at fortsætte.

2.3.1 Ring til kontakt med ét angivet telefonnummer

Hvis der er angivet ét telefonnummer for kontakten, ser siden "Vil du ringe?" ud som billedet til højre.

Derefter bekræfter du, at du vil ringe, ved at trykke på *JA*.

Opkaldet kobles op, og Androids opkaldsside vises.

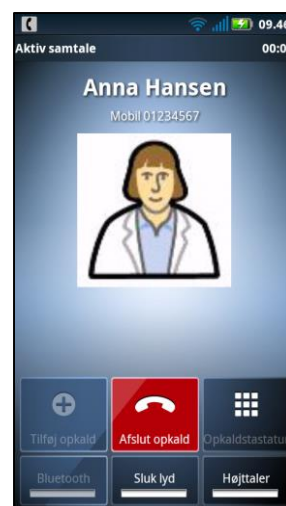

2.3.2 Ring til kontakt med flere angivne telefonnumre

Hvis der er angivet flere telefonnumre for kontakten, ser siden "Vil du ringe?" ud som billedet til højre.

Du vælger ønsket nummer og trykker derefter på *JA*.


Opkaldet kobles op, og Androids opkaldsside vises.




Hvis brugeren ikke kan klare at vælge mellem to numre, bør der aldrig angives to numre til en kontakt! I stedet for kan der oprettes to kontakter, fx "Peter hjemme" og "Peter mobil".

2.3.3 Ring til nyt nummer, Skriv telefonnummer

Hvis du har valgt at ringe til et nyt nummer, vises et tastatur hvor du kan indtaste det ønskede nummer, og derefter trykke på *OK*.

Hvis indstillingen "Sidste opkald" er valgt kan du trykke på knappen  for at udfylde det sidst indtastede telefonnummer.

Siden "Vil du ringe" vises. Bekræfte at du vil ringe ved at trykke på *JA*.

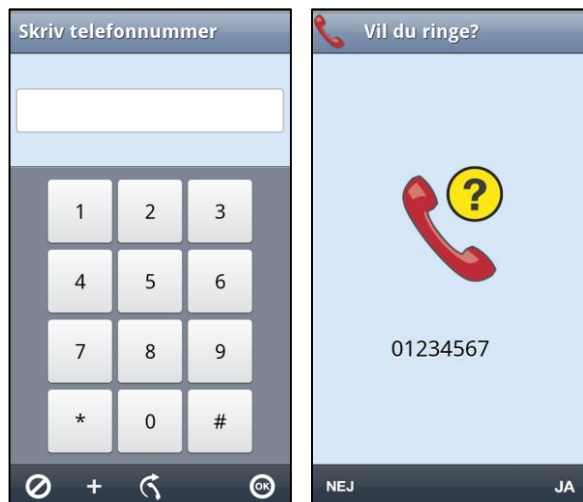


2.3.4 Optaget

Hvis det telefonnummer, du ringer, er optaget, vises en Android-meddelelse.


2.3.5 Telefon slukket

Hvis du forsøger at ringe når telefonfunktionen er slukket, vises siden til højre. Se kapitel

2.9 *Sluk/tænd* telefon hvordan du kan tænde/slukke telefonen.

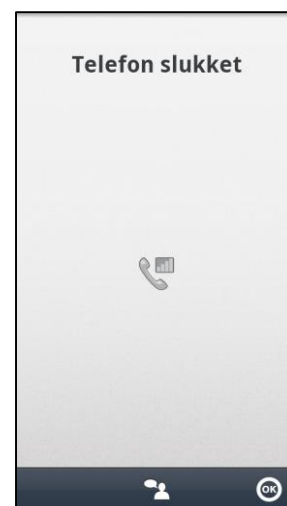

2.4 Opkald igang

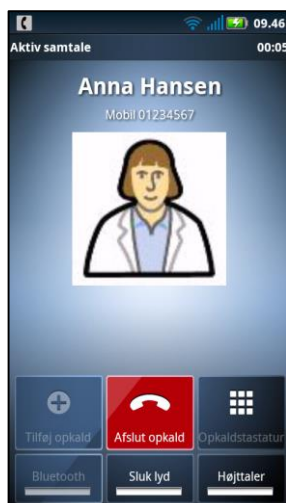

Under opkald vises Androids opkaldsside.

Afhængig af hvilke oplysninger der er indlagte på kontakten vises billede/telefonnummer.

For at afslutte samtalen trykker du på *Afslut opkald*. Herefter kommer du tilbage til kontaktlisten.

Hvis du trykker på knappen *Sluk lyd* slukkes mikrofonen, dvs. modtageren kan ikke høre hvad der bliver sagt.


Hvis du trykker på *Højtaler* fungerer Handi som en højtaltertelefon.

Hvis Bluetooth-headset er tilsluttet kan du bruge det ved at trykke på knappen *Bluetooth* (se *Håndbogen*).

2.5 Modtag samtale

Når det ringer, vises en Android-side, uanset om Handi er i hviletilstand (skærmen slukket) eller om du er i færd med at anvende en anden funktion, og du kan vælge, om du vil besvare opkaldet.

Afhængig af om det indgående opkald er fra en defineret kontakt, ukendt eller nyt nummer ser siden lidt forskelligt ud.

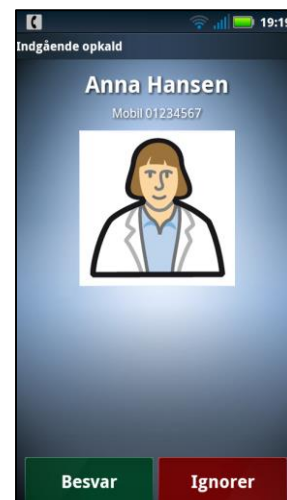

2.6 Opkaldslister

For at se opkaldslister, vælger du *Telefonmenu* og den ønskede opkaldsliste; *Ubesvarede*, *Indgående* eller *Udgående*. Valgt opkaldsliste vises.

Ubesvarede, *Indgående* og *Udgående* kan også vises fra Kontaktlisten.

I *Ubesvarede* vises antallet af nye ubesvarede opkald i parentes.

Hvis listen for *Ubesvarede*, *Indgående* eller *Udgående* er tom er rækken gråtonet i menuen.




2.6.1 Ubesvarede opkald


Nye ubesvarede opkald

Når du ikke har besvaret et opkald, vises en besked om ubesvarede opkald. Hvis du har ét ubesvaret opkald vises kontakten eller nummeret i beskeden. Hvis du har flere ubesvarede opkald vises antallet af ubesvarede opkald.

Et ubesvaret opkald fra en defineret kontakt.

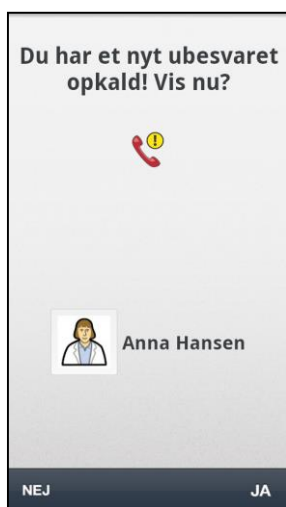

Et ubesvaret opkald fra en ikke-defineret kontakt.

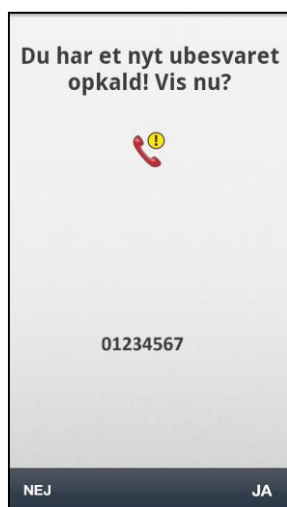

Flere ubesvarede opkald.



Notification for ubesvarede opkald ikke valgt



Hvis du trykker *JA* ved et ubesvaret opkald, kommer du til siden "Vil du ringe?" og du kan ringe til den som har ringet til dig.


Hvis du trykker *JA* ved flere ubesvarede opkald kommer du til opkaldslisten for ubesvarede opkald.

Hvis du trykker *NEJ*, kommer du tilbage til den funktion, hvor du var før. Du kan vælge at kigge på de ubesvarede opkald på et andet tidspunkt, se beskrivelse for neden.

Hvis "Vis notification for ubesvarede opkald" ikke er valgt, vises information kun i statusfeltet, se 4.1 *Telefonindstillinger*.

Ubesvarede opkald-siden

Du kommer til Ubesvarede opkald-siden, når du vælger *JA* i *Ubesvarede opkald* (se ovenfor). For at se dine ubesvarede opkald senere, går du til Telefonmenuen og vælger *Ubesvarede*.

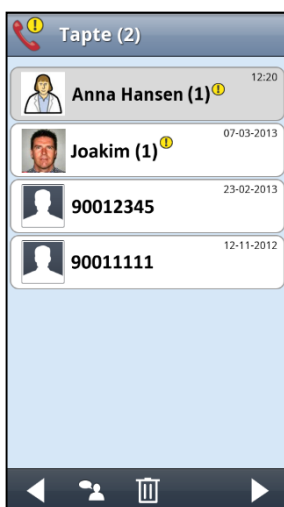

På denne side vises de ubesvarede opkald i kronologisk rækkefølge, med det seneste opkald først.

Efter navnet/nummeret vises antallet af **nye** ubesvarede opkald, fra den kontakt, i parentes.

Hvis opkaldet kommer fra en kendt kontakt, vises navn og evt. billede. Hvis kontakten er ukendt, vises telefonnummeret. Hvis opkaldet kommer fra et hemmeligt nummer, vises teksten "Ukendt".

Efter hver kontakt vises i parentes antallet af nye ubesvarede opkald fra netop denne kontakt.

For at slette det ubesvarede opkald fra listen trykker du på *Slet*-knappen.

Når du forlader siden "Ubesvarede opkald" med *Tilbage*-knappen, nulstilles antallet af ubesvarede opkald.

For at ringe til kontakten, markerer du den i listen og går videre med *Næste*, se kapitel 2.6.4 *Vise opkald* nedenfor.

2.6.2 Indgående opkald

For at se indgående opkald går du til Telefonmenuen og vælger *Indgående*.

Indgående opkald fungerer på samme måde som Ubesvarede opkald-siden ovenfor.

2.6.3 Udgående opkald

For at se udgående opkald går du til Telefonmenuen og vælger *Udgående*.

Udgående opkald fungerer på samme måde som Ubesvarede opkald-siden ovenfor.

2.6.4 Vise opkald


Når du markerer et opkald i *Ubesvarede*, *Indgående* eller *Udgående* vises følgende side.

Hvis opkaldet kommer fra en defineret kontakt, vises kontakten med navn og evt. billede. Hvis opkaldet kommer fra et nummer, der ikke tilhører en defineret kontakt, vises telefonnummer plus et symbol. Hvis det er et hemmeligt nummer, vises teksten "Ukendt" i stedet for nummeret.


Dato og tidspunkt for opkaldet vises.

Du ringer til kontakten ved at trykke på *JA*.

For at slette opkaldet fra listen trykker du på *Slet*-knappen.

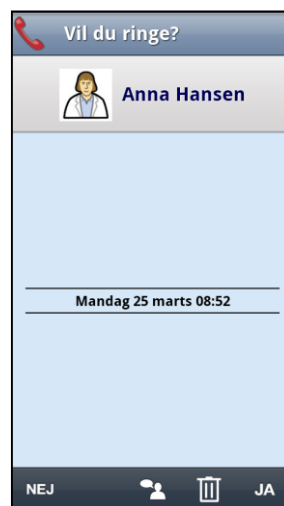


2.6.5 Gem som ny kontakt

Når samtalen kommer fra en ikke-defineret kontakt, vises en *Gem kontakt*-knapp  på siden 2.6.4 *Vise opkald* ovenfor.

Først angiver du, om nummeret er et fastnet nummer eller et mobilnummer.

Derefter lægger du den nye kontakt ind via siden "Ny kontakt". Nummeret er da allerede indsat.

Når du trykker på *OK*, gemmes kontakten.

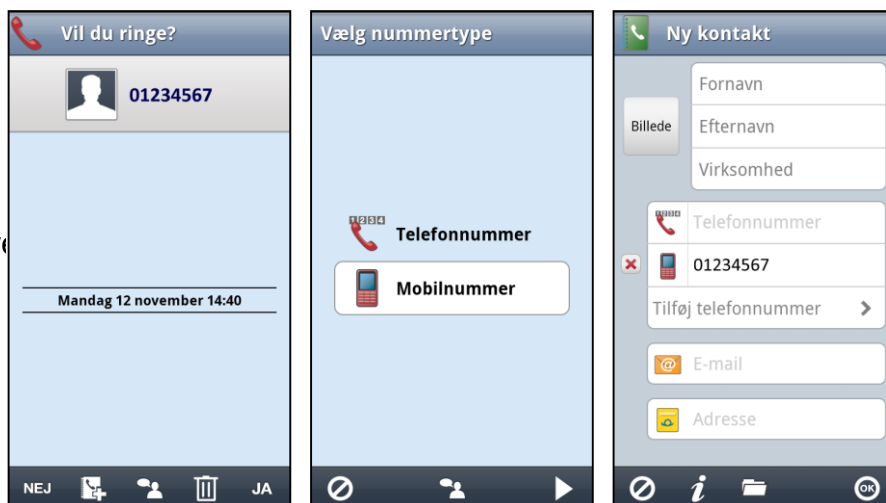

2.7 Net

For at se signalstyrke ("modtagelse") og telefonoperatør går du til Telefonmenuen og vælger *Net*.



Signalstyrken vises i en liste. Jo flere sorte felter desto højere signalstyrke.

2.8 Saldo

Når du har et taletidskort, er det godt at kunne tjekke, hvor mange penge der er tilbage at ringe for. Uanset om du har en Handi eller en almindelig mobiltelefon, tjekker du saldoen ved at ringe til mobiloperatørens saldonummer og få et talesvar. Saldonummer for din mobiloperatør er angivet i Indstillinger, se *4.3 Saldonummer*.

For at tjekke saldo skal du gå til Telefonmenuen og vælge *Saldo*.



Siden "Vil du ringe" vises, og du bekræfter ved at trykke på *JA*.

Handi ringer op, og saldoen oplyses med en Android-meddelelse.



2.9 Sluk/tænd telefon

I nogle situationer skal telefonen slukkes, fx på sygehus og under flyrejser. Det er ikke tilstrækkeligt bare at slukke Handi med *Power*-knappen (slukker skærmen), men også selve telefonfunktionen skal være inaktiv.

Hvordan du slukker telefon-funktionen kan variere mellem forskellige Android-modeller. Se *Håndbogen for din Handi-model* hvordan du slukker din telefon.

Via *Hurtigindstillinger* kan Handi Defy+ nemt stilles i *Flytilstand*: Ved at markere *Flytilstand* lukkes for al radiokommunikation, dvs. hverken *telefon*, *WiFi* eller *Bluetooth* fungerer. I øvrigt fungerer telefonen som den plejer. Denne tilstand forlanges i forbindelse med flyrejser og besøg i en del bygninger, f.eks. sygehuse.

Du kan også holde *Power*-knapper trykket ned i mere end 3 sekunder. Meddelelsesruden til højre vil så blive vist. Tryk på *Flytilstand*, hvis du ønsker at aktivere det.

For at slukke for *Flytilstand* skal du trykke på *Power*-knappen i mere end 3 sekunder og vælge *Flytilstand*.



2.10 Telefon-ikonets status i Startmenuen

Du kan se på Telefon-appens ikon om telefonen ikke er på lydløs, slukket etc, følgende symboler kan vare vist:



Missede samtaler



Lydløs



Ingen modtagelse



Telefonen slukket



SIM-kort mangler

3. Telefon i Kalender

For at forstå dette kapitel anbefaler vi at du har kendskab til Handi-funktionen Kalender, se *Kalender funktionsvejledning*.

Et bestemt telefonnummer kan lægges ind som en genvej i en aktivitet, ved at knytte informationen til aktiviteten. Så kan man ringe op til nummeret, blot ved at trykke på en knap på Aktivitetssiden. På den måde slipper man for at lede efter nummeret i kontaktlisten, når man får en påmindelse om, f.eks. at ringe til lægen.

I dette kapitel beskrives telefonnummer i aktiviteter.

OBS! For at kunne knytte telefonnummer til aktiviteter skal *Telefonnummer* være valgt i **Indstillinger|Kalender|Info-menuen**.

3.1 Telefonnummer på Aktivitetssiden

Når et telefonnummer er knyttet til en aktivitet, vises en *Telefon*-knap på Aktivitetssiden. (Hvordan du knytter et telefonnummer til en aktivitet beskrives i næste kapitel).



Du trykker på *Telefon*-knappen for at ringe op til nummeret.

Derefter bekræfter du, at du vil ringe, ved at trykke på *JA*.

Opkaldet kobles op, og Androids opkaldsside vises.

3.2 Knytte et telefonnummer til en aktivitet

Hvordan du knytter et telefonnummer til en aktivitet beskrives nedenfor.

(Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i indstillingen *Indsæt aktivitet via redigér-siden*, men det foregår på samme måde, hvis indstillingen er *Indsæt aktivitet via sekvens*.)

Funktionen Telefonnummer skal være valgt i **Indstillinger|Kalender|Info-menu**.




1. Tryk på *Info-knappen på Redigér-siden*

2. Vælg *Telefonnummer i Info-menuen*

3. Vælg *kontakt (eller Skriv telefonnummer)*

4. Vælg *telefonnummer (hvis kontakten har flere)*

5. *Info-knappen på Redigér-siden viser at et telefonnummer er oprettet*

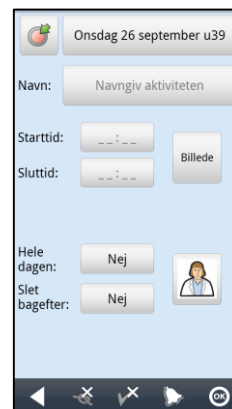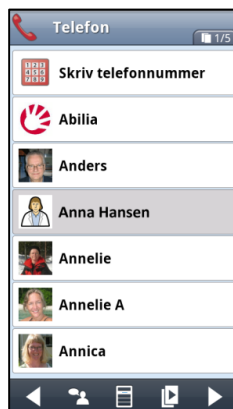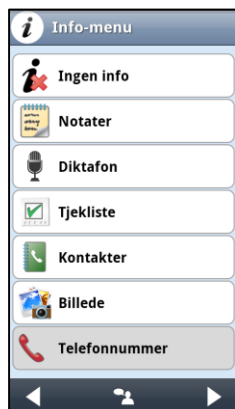

3.3 Fjern telefonnummer fra aktivitet



Hvis du vil fjerne telefonnumret fra en aktivitet, men ikke selve aktiviteten, gør du følgende:

1. Tryk på *Info-knappen på Redigérsiden*

2. *Skriv telefonnummer vises. Tryk på Tilbage.*


3. *Vælg Ingen info og tryk på Næste*

4. *Tilbage til Redigérsiden*

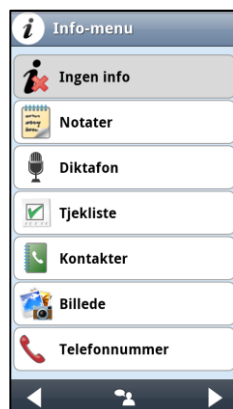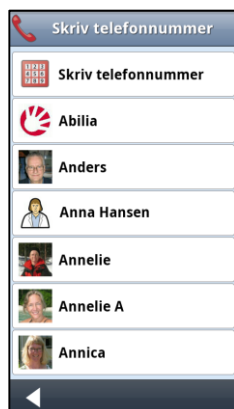

4 Indstillinger

For at vælge indstillinger til Telefonen skal du gå til *Indstillinger*. For at komme til *Indstillinger* skal du trykke knapkombinationen, se *Håndbogen for din model*.

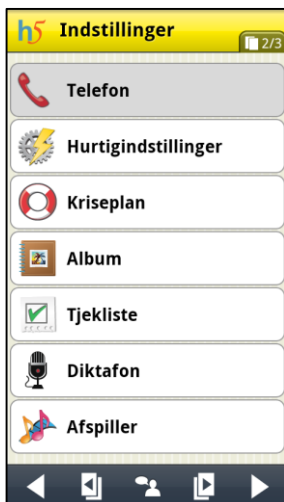

En indstillingsmenu vises.

For at komme til indstillingerne for Telefon vælger du Telefon på side 2.

En indstillingsmenu for Telefon vises, se siden til højre.

De forskellige indstillinger er beskrevet nedenfor.



4.1 Telefonindstillinger



Her indstiller du følgende:

- Hvad der skal vises i Kontaktlisten; *Skriv telefonnummer*, *Ubesvarede*, *Indgående* og *Udgående*. Se 2.1 *Kontaktlisten*.
- Vis *Sidste opkald*-knap på siden "Skriv telefonnummer". Se 2.3.3 *Ring til nyt nummer*.
- Vis notification for ubesvarede opkald, se 2.6.1 *Ubesvarede opkald*.


For at få vibration ved indgående opkald skal *Vibration* være valgt i *Hurtigindstillinger*. For valg af ringetone, se *Håndbogen*.

4.2 Telefonmenu



Her vælger du, hvilke funktioner der skal vises i Telefonmenuen. Se 2.2 *Telefonmenuen*.

4.3 Saldonummer

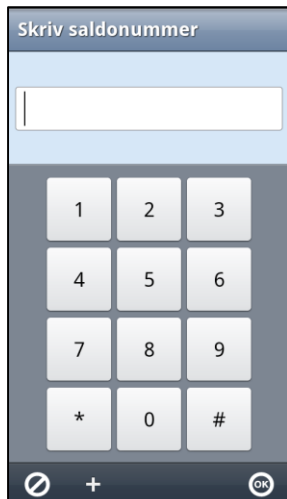

I **Indstillinger|Telefon|Saldo** har du mulighed for at vælge, hvilket saldonummer du skal ringe til for at få oplyst en saldo. (Saldo skal vises i Telefonmenuen, se 4.2 *Telefonmenu*.)

4.4 Slet samtalelister



I **Indstillinger|Telefon|Slet samtalelister** kan du slette samtlige opkald i mapperne *Ubesvarede*, *Indgående* og *Udgående*.

Du afkrydser de mapper, som du ønsker at tømme og trykker derefter på *OK*.

4.5 Genveje i Startmenuen

I **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps** kan du oprette genveje på Startmenuen for alle funktioner, der kan startes via Telefonmenuen.